




#### 4. Effacement des télécommandes :


paramètre **P9** **00**


Pour effacer toutes les télécommandes, procéder de la façon suivante :


- Sélectionner le paramètre **P9** en appuyant plusieurs fois sur la touche  du RSA HZ. Dès relâchement de la touche l'afficheur indique **00** et clignote.

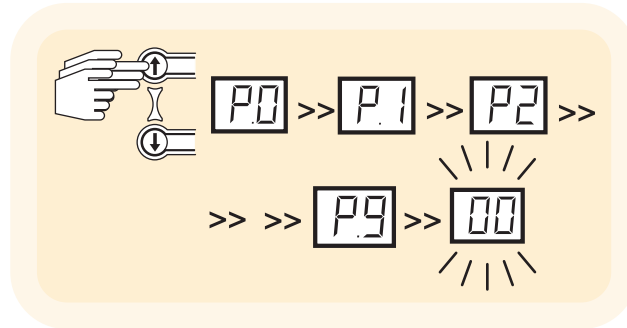

- Appuyer pendant 3 secondes sur la touche  du RSA HZ, jusqu'à l'apparition de tirets sur l'afficheur **--** puis relâcher.

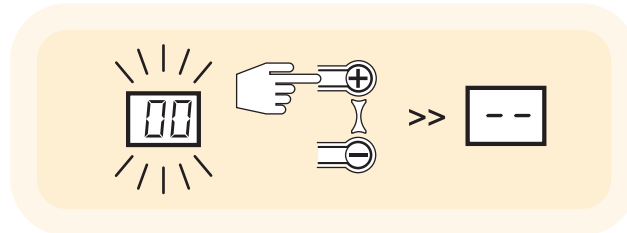

- Pour valider l'effacement des télécommandes, appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à obtenir **C1** sur l'afficheur.

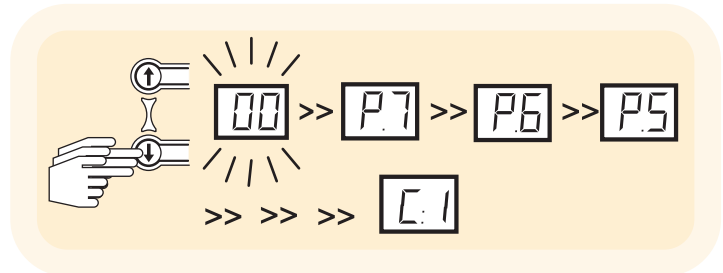

L'opération est terminée.