


3. Inleren van handzenders via de parameter :

In functie van de werking (automatische modus, half automatische modus, sequentiële modus ...) zal de waarde van parameter  niet dezelfde uitwerking hebben.




Voorbeeld 1 : programmering bij sequentiële modus

Cyclische 4 stappen werking (op / stop / neer / stop...)





bediend **door één enkele knop op de handzender.**

Hiervoor moet de waarde van parm   ingesteld worden.

(hoe dit moet, zie in voorbeeld bij hfst 2.1)





Selecteer de parameter  door enkele keren te drukken op toets  van de RSA HZ. Na loslaten van de toets knippert waarde  op het scherm.

Om de zender in te leren :


- Kies een van de vier toetsen op de TSA handzender, druk de toets in en druk tegelijk voor 3 seconden op toets  van de RSA Hz, totdat twee streepjes  verschijnen op het scherm en dan loslaten.
- Om het inleren op te slaan druk dan enkele keren op  totdat waarde  verschijnt.

Het inleren is gedaan.

één knop:
op, stop,
neer, stop...

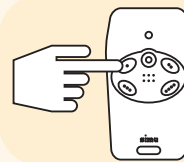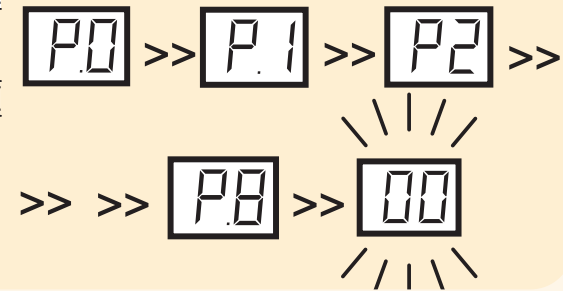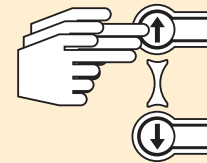


+

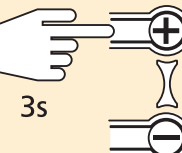

3s

>>

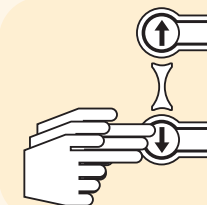


>>




Voorbeeld 2 : inleren bij werking van drie knoppen

Deze modus laat toe om aparte bedieningen uit te voeren voor op, stop en neer van de poort.
 In dat geval gebruiken we zenders met 3 of 4 kanalen.
 (vb handzender 3 knoppen of kleine 4k zender TSA)
 Hiervoor is het nodig dat parameter **P0** **04** is ingesteld.
 (zie hoofdst. 2.1).

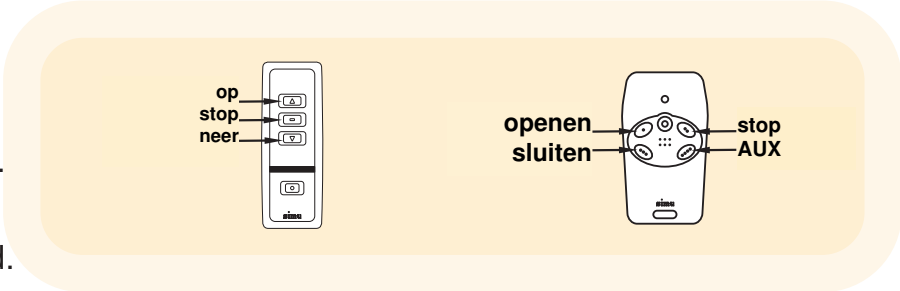



Inleren van de op-toets van de zender :

- Selecteer de parameter **P0** en druk enkele keren op de toets van de RSA HZ. Na loslaten van de toets knippert de waarde **00** op het scherm.
- Kies een toets van de zender als op-functie, druk de toets in en druk tegelijk voor drie seconden op de toets van de RSA Hz, totdat 2 liggende streepjes **--** verschijnen op het scherm en laat los.

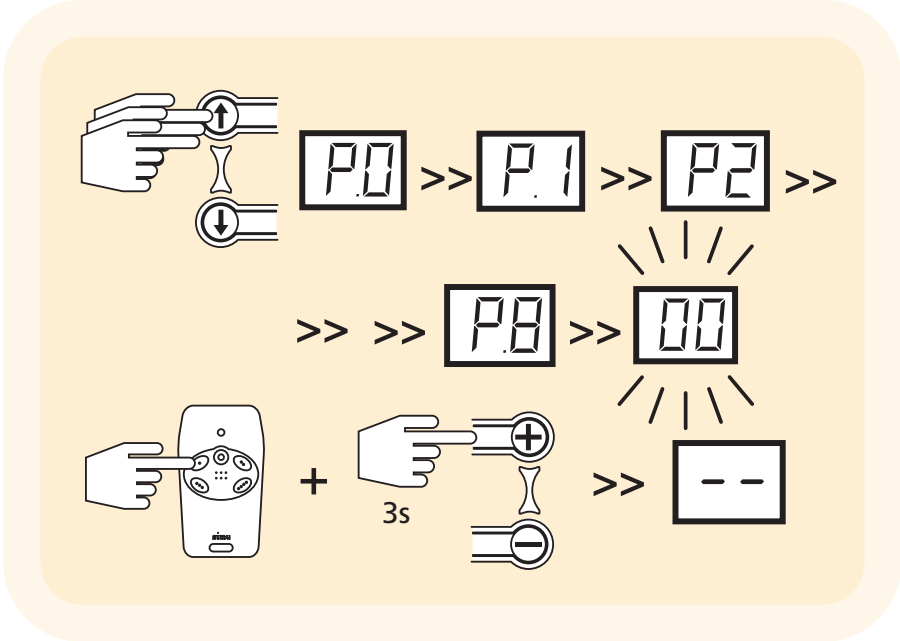




inleren van de neer-toets van de zender :

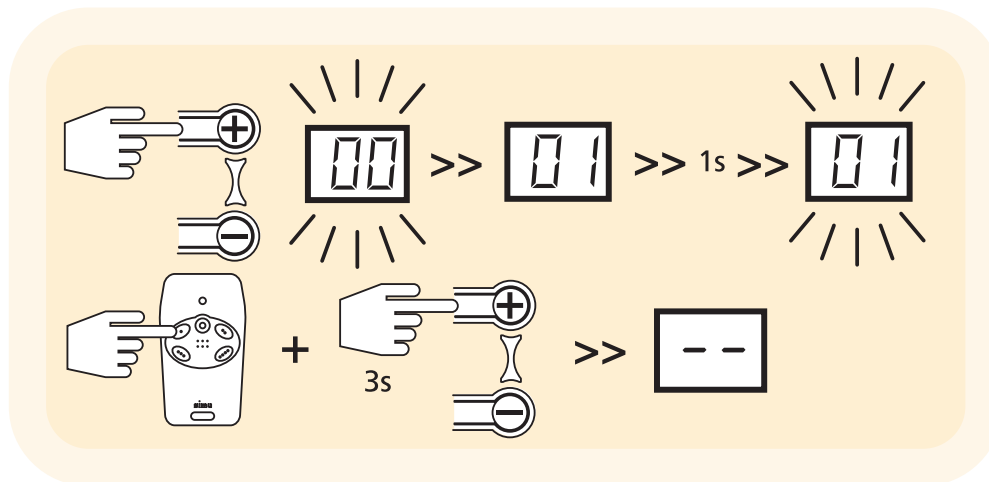- druk op de toets  tot de waarde  verschijnt, het scherm knippert.
- Kies een toets van de zender als neer-functie, druk de toets in en druk deze toets tegelijk in voor drie seconden met toets  van de RSA Hz todat er 2 liggende streepjes  verschijnen op het scherm en laat los.





Inleren van de stop-toets van de zender :

- druk op de toets  tot de waarde  verschijnt, het scherm knippert.
- kies een toets van de zender als stop functie, druk de toets in en druk deze toets tegelijk in

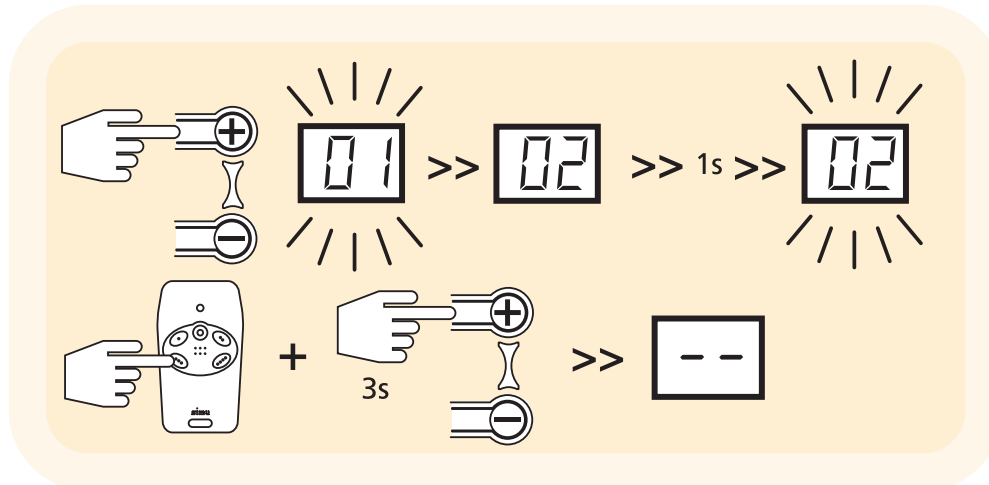

voor 3 sec met de toets  van de RSA hz tot er twee liggende streepjes  verschijnen.

Om alle ingeleerde zenderknoppen te valideren, druk enkele keer  totdat param.  verschijnt op het scherm.

De programmering is nu ten einde.

