

3. Programmation des télécommandes : paramètre \boxed{PB}

En fonction du type de fonctionnement (mode automatique, semi-automatique, mode séquentiel etc...), choisi au chapitre 2, la valeur du paramètre \boxed{PB} ne produit pas les mêmes effets.

Exemple 1 : programmation en mode séquentiel

Fonctionnement cyclique (montée / stop / descente / stop...)

commandé **par une seule touche de la télécommande.**

Au préalable, il faut que le paramètre \boxed{PB} $\boxed{02}$ soit programmé (opération réalisée dans l'exemple chapitre 2.1)





Sélectionner le paramètre \boxed{PB} en appuyant plusieurs fois sur la touche ☰ du RSA HZ. Dès relâchement de la touche, l'afficheur indique \boxed{PB} et clignote.

Pour programmer l'émetteur :

- Choisir une touche de l'émetteur, puis appuyer sur celle-ci, maintenir l'appui et appuyer pendant 3 secondes sur la touche ☰ du RSA Hz, jusqu'à l'apparition de tirets $\boxed{-}$ sur l'afficheur, puis relâcher.

- Pour valider la programmation, appuyer plusieurs fois sur ☰ jusqu'à obtenir $\boxed{E1}$ sur l'afficheur.

La programmation est terminée.

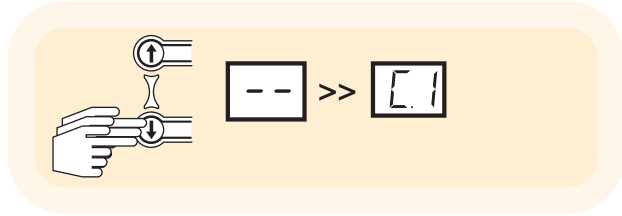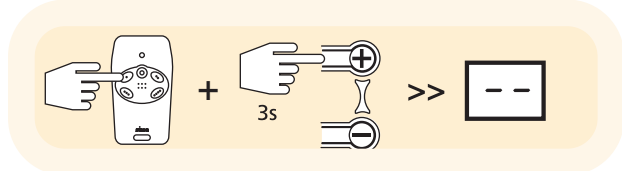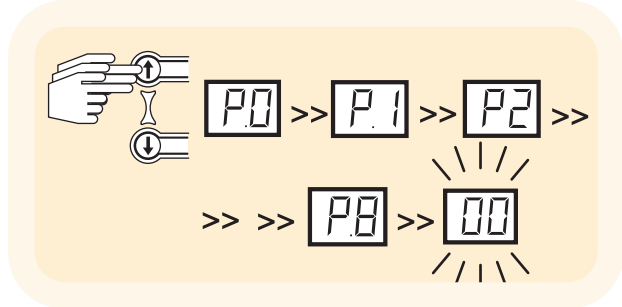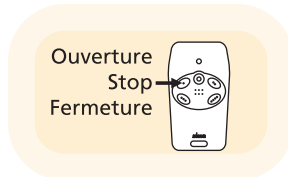



Exemple 2 : programmation en mode 3 boutons

Ce mode permet de réaliser une commande séparée pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de la porte. Dans ce cas on utilisera **un émetteur 3 ou 4 canaux**.





Au préalable, il faut que le paramètre **P0 04** soit programmé (voir chapitre 2.1).


Pour programmer la touche de l'émetteur qui sera utilisée pour l'ouverture :

- Sélectionner le paramètre **P0** en appuyant plusieurs fois sur la touche **⏪** du RSA HZ. Dès relâchement de la touche, l'afficheur indique **00** et clignote.
- Choisir une touche de l'émetteur, puis appuyer sur celle-ci, maintenir l'appui et appuyer pendant 3 secondes sur la touche **⊕** du RSA Hz, jusqu'à l'apparition de tirets **--** sur l'afficheur, puis relâcher.

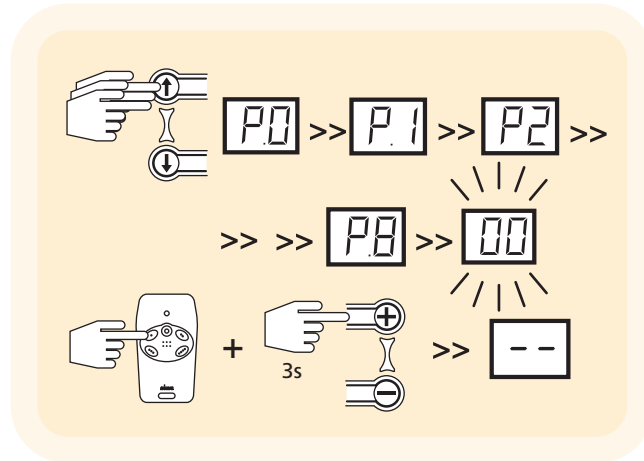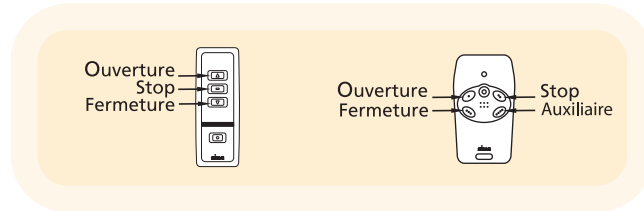






Pour programmer la touche de l'émetteur qui sera utilisée pour la fermeture :

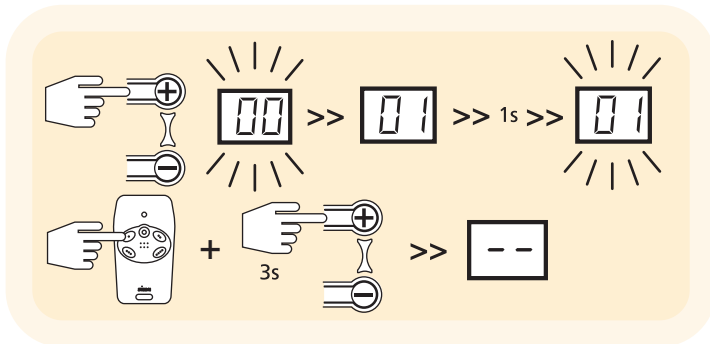

- Appuyer sur la touche  jusqu'à obtenir  sur l'afficheur, l'affichage clignote.
- Choisir la touche de l'émetteur, puis appuyer sur celle-ci, maintenir l'appui et appuyer simultanément pendant 3 secondes sur la touche  du RSA HZ, jusqu'à l'apparition de tirets sur l'afficheur  puis relâcher.



Pour programmer la touche de l'émetteur qui sera utilisée pour le stop :

- Appuyer sur la touche  jusqu'à obtenir  sur l'afficheur, l'affichage clignote.
- Choisir la touche de l'émetteur, puis appuyer sur celle-ci, maintenir l'appui et appuyer simultanément pendant 3 secondes sur la touche  du RSA HZ, jusqu'à l'apparition de tirets sur l'afficheur  puis relâcher.

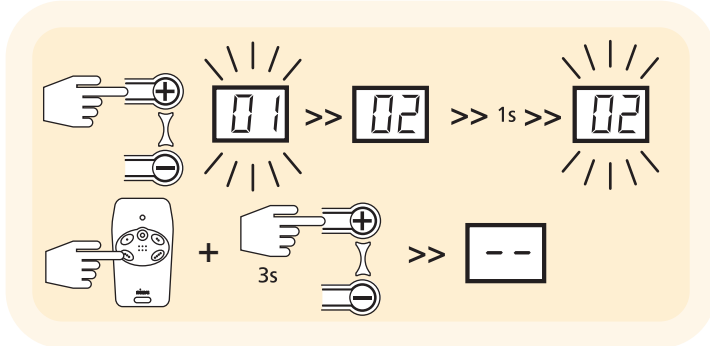

Pour valider toutes les programmations, appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à obtenir  sur l'afficheur.

La programmation est terminée.

