



RSA Hz schéma complet de l'installation

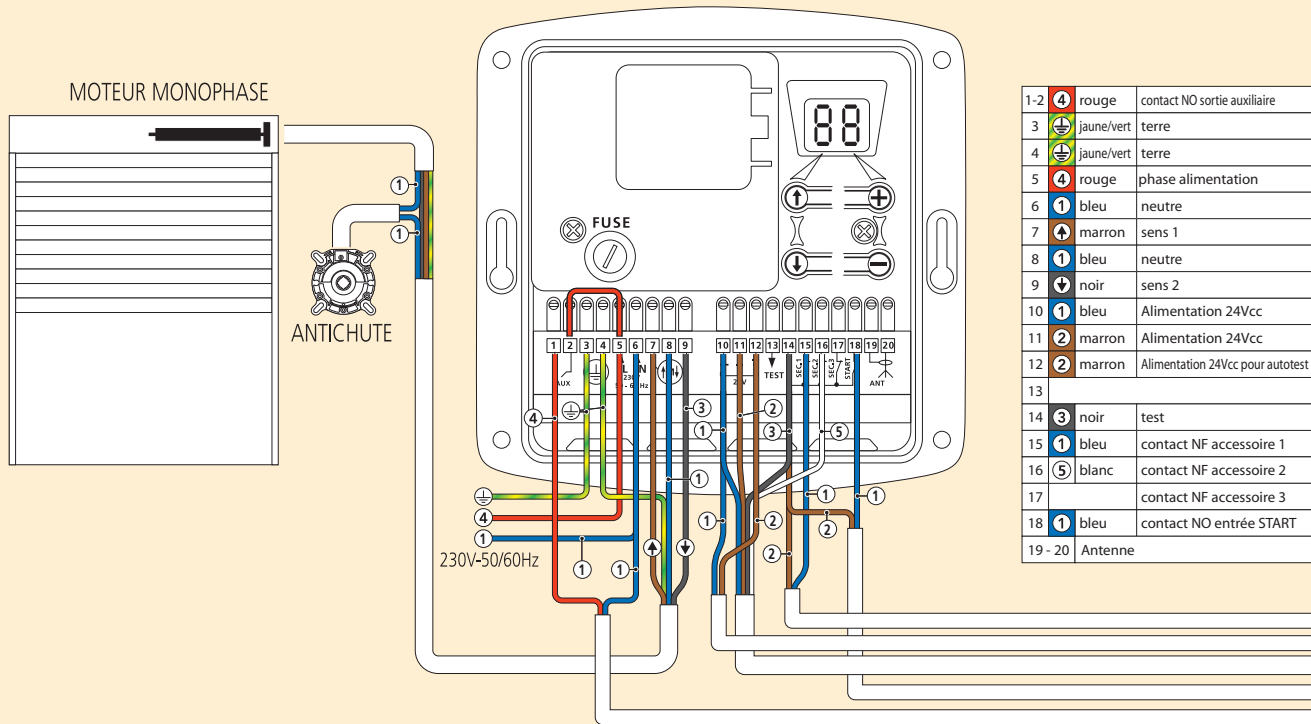


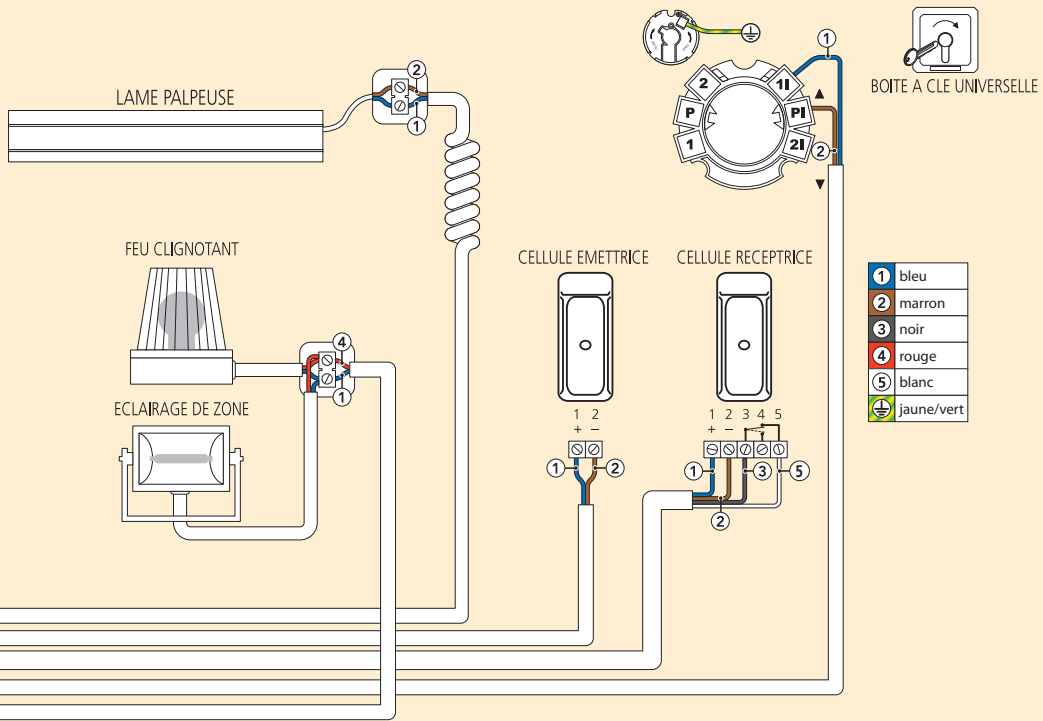

- | | |
|---|------------|
| 1 | bleu |
| 2 | marron |
| 3 | noir |
| 4 | rouge |
| 5 | blanc |
| ⊕ | jaune/vert |


RSA Hz câblage lame palpeuse résistive, feu clignotant, éclairage de zone



⚠ Paramètre **P5** **03** à programmer

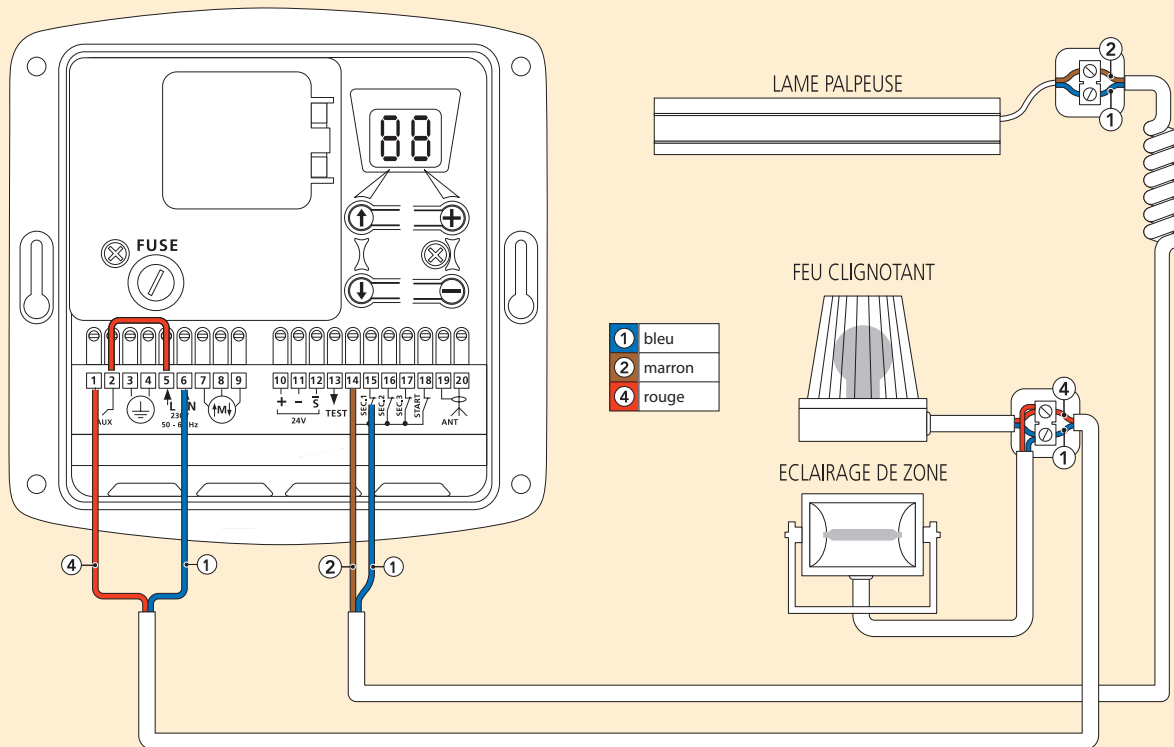

RSA Hz câblage lame palpeuse infrarouge type Fraba, feu clignotant, éclairage de zone

⚠ Paramètre **PS 04** à programmer

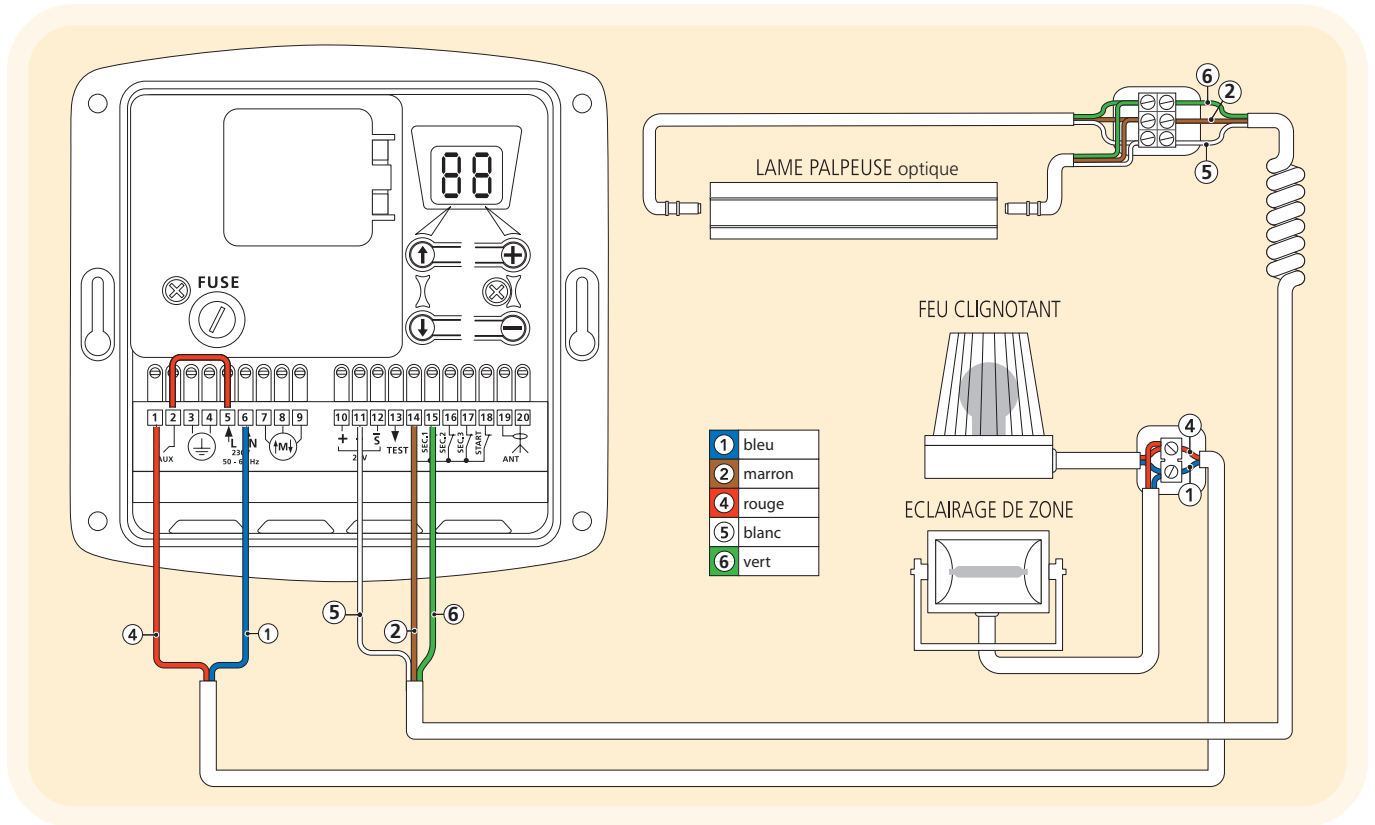

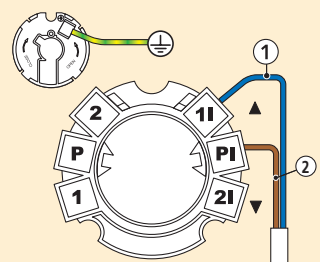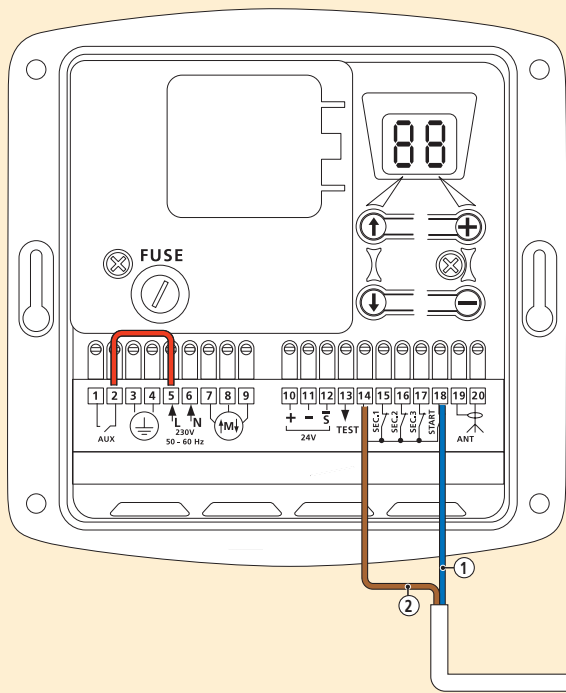

- 1 bleu
- 2 marron
- jaune/vert